


Spanish
Estimado cliente,
Gracias por elegir comprar un producto de la marca Mellerware. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento, y al hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, puede garantizarse un uso totalmente satisfactorio y una larga vida del producto.

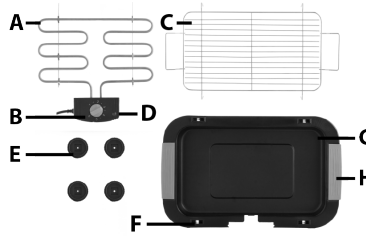

1. Descripción de las piezas

A. Elemento calefactor
B. Termostato
C. Bandeja para parrilla
D. Luz piloto
E. Pies
F. Soporte para parrilla con ajuste de altura
G. Base y soporte para parrilla
H. Asas de tacto frío

2. Advertencias y advertencias de seguridad:

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente. Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza, antes de su uso.

2.1. Uso o entorno de trabajo:

2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
2.1.2. Use el aparato en un área bien ventilada

existentes.
2.4.2. Si le cordón d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire doit le remplacer afin d'éviter tout danger.
2.4.3. Toute mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions d'utilisation rend la garantie et la responsabilité du fabricant nulles et non avenues.

3. Instruction d'utilisation:

3.1. Avant utilisation:

3.1.1. Retirez le film protecteur de l'appareil (le cas échéant).
3.1.2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez les pièces qui entreront en contact avec les aliments de la manière décrite dans la section de nettoyage.
3.1.3. Certaines parties de l'appareil ont été légèrement graissées. Par conséquent, la première fois que l'appareil est utilisé, il peut fumer légèrement. Après un court moment, cette fumée disparaîtra.

3.2. Assemblage des pieds:

3.2.1. Disposez les pieds et les vis.
un. 4 X pieds ronds
b. 4 X vis
3.2.2. Ajustez la partie carrée intérieure du pied sur le carré en bas de la base et du support de grill (G).
3.2.3. Alignez les trous, insérez la vis et serrez.

3.3. Utilisation et entretien:

3.3.1. Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant de le brancher.
3.3.2. Placez votre appareil sur une surface plane, sèche, stable et résistante à la chaleur.
3.3.3. Remplissez le bac d'eau et laissez-le pendant 15 minutes pour retirer le film protecteur du serpent chauffant. Tournez le thermostat sur la position MAX. À ce stade, la présence de fumée est normale. Assurez-vous qu'il y a un niveau de ventilation suffisant.
3.3.4. Avant utilisation, préchauffez le grill pendant environ 5 minutes.

3.4. Utiliser:

3.4.1. Déroulez complètement le câble d'alimentation avant de le brancher.
3.4.2. Remplissez le bac à eau avec 1,5 litre d'eau froide
3.4.3. Insérez l'élément chauffant en le plaçant correctement dans l'ouverture qui se trouve sur la face avant du barbecue.
3.4.4. Le grill peut être réglé à l'une des trois hauteurs.
3.4.5. Connectez l'appareil à la prise murale (assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette signalétique correspond à la tension du secteur).
3.4.6. Tournez le contrôle de température variable

2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocción, quemadores de gas, hornos u objetos similares.
2.1.4. Mantenga a los niños y las personas alejadas cuando use este electrodoméstico.
2.1.5. Coloque el aparato en una superficie horizontal, plana y estable, adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y contacto con el agua.
2.1.6. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.
2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.
2.1.8. No use el dispositivo en asociación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
2.1.9. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de clasificación coincida con la tensión de la fuente de alimentación antes de enchufar el aparato.
2.1.11. Conecte el aparato a la fuente de alimentación con una toma de tierra que soporte un mínimo de 10 amperios.
2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en el enchufe de la fuente de alimentación. No alteres el enchufe.
2.1.13. Si usa una clavija múltiple, compruebe las clasificaciones con cuidado ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría exceder fácilmente la clasificación de la clavija múltiple.
2.1.14. Si alguna de las cubiertas del aparato se rompe, inmediatamente desconecte el aparato de la fuente de alimentación para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
2.1.15. No use el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
2.1.18. No recorte ni doble el cable de alimentación.
2.1.19. No permita que el cable de alimentación se cuelege o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
2.1.20. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.
2.1.22. El cable de alimentación se debe examinar con regularidad para detectar signos de daños y, si el cable está dañado, no se debe utilizar.
2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2.2. Seguridad personal:

2.2.1. **PRECAUCIÓN:** No deje el aparato sin supervisión durante el uso, ya que existe el riesgo de un accidente.

sur la position de température souhaitée. Le voyant lumineux s'allumera indiquant que l'appareil chauffe.
3.4.7. Attendez que le voyant lumineux s'éteigne, cela indiquera que l'appareil a atteint la température sélectionnée/souhaitée.
3.4.8. Une fois la veilleuse éteinte, placez les ingrédients souhaités sur le grill pour cuire.
3.4.9. Le temps de cuisson dépend de l'épaisseur des aliments et de la température réglée, les aliments épais sont grillés plus rapidement en les perçant avec des brochettes métalliques, et en retournant les aliments de temps en temps.
3.4.10. Afin de minimiser la génération d'acrylamide pendant le processus de cuisson, évitez que les aliments ne deviennent brun foncé.
3.4.11. Lorsque les aliments sont cuits à votre goût, retirez-les de l'appareil à l'aide d'une spatule en bois ou d'un ustensile similaire résistant à la chaleur.
3.4.12. L'eau s'évaporera pendant l'utilisation. Il faudra donc remplir le bac à eau.
3.4.13. Lors du remplissage, évitez de faire tomber de l'eau sur l'élément chauffant.

3.5. Une fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil:

3.5.1. Laissez l'appareil refroidir.
3.5.2. Débranchez l'appareil du secteur.
3.5.3. Nettoyez l'appareil comme décrit dans la section nettoyage.

4. Nettoyage:

4.1. Débranchez l'appareil de la prise murale et laissez-le refroidir complètement avant d'entreprendre toute tâche de nettoyage.
4.2. Retirez le plateau de base comme pour le nettoyage.
4.3. Nettoyez le câble d'alimentation et le boîtier avec un chiffon humide, puis séchez. NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
4.4. Nettoyez le plateau de base à l'aide d'un chiffon humide avec quelques gouttes de liquide vaisselle puis séchez.
4.5. N'utilisez pas de solvants, ni de produits à pH acide ou basique comme l'eau de Javel, ni de produits abrasifs lors du nettoyage de l'appareil.
4.6. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le placez pas sous un robinet ouvert.
4.7. Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil et de retirer tous les restes alimentaires.

5. Anomalies et réparation:

5.1. Apportez l'appareil à un centre d'assistance agréé si le produit est endommagé ou si d'autres problèmes surviennent.
5.2. Si la connexion au secteur a été endommagée, elle doit être remplacée et vous devez procéder comme vous le feriez en cas de dommages.

2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que puede causar quemaduras graves.
2.2.3. Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinado a ser utilizado por huéspedes en entornos de hospitalidad como alojamiento y desayuno, hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales, incluso en casas de campo, áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
2.2.4. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
2.2.5. Este electrodoméstico no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.3. Uso y cuidado:

2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del artefacto antes de cada uso.
2.3.2. No use el aparato si las piezas o los accesorios no están colocados correctamente.
2.3.3. No use el aparato cuando esté vacío.
2.3.4. No encienda el aparato mientras está en uso o conectado a la fuente de alimentación.
2.3.5. No cubra la superficie de cocción o los alimentos con papel de aluminio y otros materiales similares.
2.3.6. Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
2.3.7. Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de los niños.
2.3.8. No guarde el aparato si aún está caliente.
2.3.9. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños.
2.3.10. Si, por alguna razón, el aparato se incendiara, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y NO USE AGUA PARA PONER EL FUEGO FUERA.

2.4. Servicio:

2.4.1. Asegúrese de que el servicio sea revisado solo por un técnico calificado y que solo se utilicen repuestos o accesorios originales para reemplazar las piezas / accesorios existentes.
2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona con la misma calificación debe reemplazarlo para evitar un peligro.
2.4.3. Cualquier uso indebido o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instrucciones de uso:

3.1. Antes de usar:

3.1.1. Retire la película protectora del artefacto (si corresponde).

6. Recyclage:

6.1. Ces produits électriques, câbles, batteries, emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Pour un recyclage correct, veuillez apporter ces produits au bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.
6.2. Sinon, veuillez contacter votre autorité locale ou le service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. Une élimination correcte des produits permet d'économiser des ressources et de prévenir les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

3.1.2. Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entrarán en contacto con los alimentos de la manera descrita en la sección de limpieza.
3.1.3. Algunas partes del aparato han sido ligeramente engrasadas. En consecuencia, la primera vez que use el artefacto, puede que fume levemente. Después de un corto tiempo, este humo desaparecerá.

3.2. Montaje de pies:

3.2.1. Coloque los pies y los tornillos.
a. 4 X pies redondos
b. 4 tornillos
3.2.2. Coloque la parte cuadrada interior del pie en el cuadrado en la parte inferior de la base y el soporte de la parrilla (G)
3.2.3. Alinee los agujeros, coloque el tornillo y apriete.


3.3. Uso y cuidado:

3.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de enchufarlo.
3.3.2. Coloque su aparato sobre una superficie plana, seca, estable y resistente al calor.
3.3.3. Llene la bandeja con agua y déjela durante 15 minutos para quitar la película protectora del serpent calefactor. Gire el termostato a la posición MAX. En este punto es normal la presencia de humo. Asegúrese de que haya suficiente nivel de ventilación.
3.3.4. Antes de usar, precaliente la parrilla durante aproximadamente 5 minutos.

3.4. Usar:

3.4.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de enchufarlo.
3.4.2. Llene la bandeja de agua con 1,5 litros de agua fría.
3.4.3. Inserte el elemento calefactor colocándolo correctamente en la abertura que se encuentra en la parte frontal de la parrilla BBQ.
3.4.4. La parrilla se puede ajustar a una de tres alturas.
3.4.5. Conecte el aparato a la toma de corriente (asegúrese de que el voltaje de la etiqueta de clasificación corresponda al voltaje de la red eléctrica).
3.4.6. Gire el control de temperatura variable a la posición de temperatura deseada. La luz piloto se iluminará indicando que el aparato se está calentando.
3.4.7. Espere hasta que el piloto se apague, esto indicará que el aparato ha alcanzado la temperatura seleccionada/deseada.
3.4.8. Una vez que la luz piloto se apague, coloque los ingredientes que desee en la parrilla para cocinar.
3.4.9. El tiempo de asado depende del grosor de los alimentos y de la temperatura ajustada, los alimentos gruesos se asan más rápidamente pinchándolos con brochetas de metal y dándoles la vuelta de vez en cuando.
3.4.10. Para minimizar la generación de acrilamida durante el proceso de cocción, evite que los alimentos adquieran un color marrón oscuro.

Portuguese
Estimado cliente,
Obrigado por escolher comprar um produto da marca Mellerware. Graças à sua tecnologia, design e operação e ao facto de exceder os padrões de qualidade mais rigorosos, pode ser assegurado um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

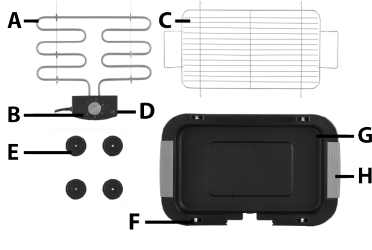

1. Descrição das peças

A. Elemento de aquecimento
B. Termostato
C. Bandeja para grelhar
D. Luz piloto
E. Pés
F. Suporte para grelha com ajuste de altura
G. Base e suporte para grelha
H. Alças de toque legais

2. Conselhos e avisos de segurança!

Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guardas para consultas futuras. O não cumprimento do não cumprimento destas instruções pode causar um acidente. Limpe todas as partes do produto que entrarão em contato com os alimentos, conforme indicado na seção de limpeza, antes do uso.

2.1. Uso o ambiente de trabalho:

2.1.1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a accidentes.
2.1.2. Use el aparato en un área bien ventilada.

3.4.11. Cuando los alimentos estén cocidos a tu gusto, retíralos del aparato con ayuda de una espátula de madera o implemento similar resistente al calor.
3.4.12. El agua se evaporará durante el uso. Por tanto, será necesario rellenar la bandeja de agua.
3.4.13. Al rellenar, evite dejar caer agua sobre el elemento calefactor.

3.5. Una vez que haya terminado de utilizar el aparato:

3.5.1. Deje que el aparato se enfríe.
3.5.2. Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
3.5.3. Limpie el aparato como se describe en la sección de limpieza.

4. Limpieza:

4.1. Desconecte el aparato de la toma de corriente y déjelo enfriar completamente antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
4.2. Retire la bandeja base para limpiarla.
4.3. Limpie el cable de alimentación y la carcasa con un paño húmedo y luego séquelos. NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA NI NINGUN OTRO LIQUIDO.
4.4. Limpiar la bandeja base con un paño húmedo con unas gotas de lavavajillas y luego secar.
4.5. No utilice disolventes, ni productos con pH ácido o básico como lejía, ni productos abrasivos al limpiar el aparato.
4.6. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo un grifo abierto.
4.7. Es recomendable limpiar el aparato periódicamente y eliminar posibles restos de comida.

5. Anomalias y reparación:

5.1. Lleve el aparato a un centro de soporte autorizado si el producto está dañado o si surgen otros problemas.
5.2. Si la conexión a la red se ha dañado, debe ser reemplazada y debe proceder como lo haría en caso de daño.

6. Reciclaje

6.1. Estos productos eléctricos, cables, baterías, embalajes y el manual no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para un reciclaje adecuado, lleve estos productos a la oficina de Creative Housewares más cercana, donde serán aceptados para reciclaje sin cargo.
6.2. Alternativamente, comuníquese con su autoridad local o con el servicio de eliminación de residuos domésticos para obtener más detalles sobre el punto de recolección designado más cercano. La eliminación correcta del producto ahorra recursos y evita efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente.


2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocción, quemadores de gas, hornos u objetos similares.
2.1.4. Mantenga a los niños y las personas alejadas cuando use este electrodoméstico.
2.1.5. Coloque el aparato en una superficie horizontal, plana y estable, adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y contacto con el agua.
2.1.6. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.
2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.
2.1.8. No use el dispositivo en asociación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
2.1.9. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de clasificación coincida con la tensión de la fuente de alimentación antes de enchufar el aparato.
2.1.11. Conecte el aparato a la fuente de alimentación con una toma de tierra que soporte un mínimo de 10 amperios.
2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en el enchufe de la fuente de alimentación. No alteres el enchufe.
2.1.13. Si usa una clavija múltiple, compruebe las clasificaciones con cuidado ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría exceder fácilmente la clasificación de la clavija múltiple.
2.1.14. Si alguna de las cubiertas del aparato se rompe, inmediatamente desconecte el aparato de la fuente de alimentación para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
2.1.15. No use el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
2.1.18. No recorte ni doble el cable de alimentación.
2.1.19. No permita que el cable de alimentación se cuelege o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
2.1.20. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.
2.1.22. El cable de alimentación se debe examinar con regularidad para detectar signos de daños y, si el cable está dañado, no se debe utilizar.
2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2.1.3. No coloque el aparato sobre superficies calientes, como placas de cocción, quemadores de gas, hornos u objetos similares.
2.1.4. Mantenga a los niños y las personas alejadas cuando use este electrodoméstico.
2.1.5. Coloque el aparato en una superficie horizontal, plana y estable, adecuada para soportar altas temperaturas y lejos de otras fuentes de calor y contacto con el agua.
2.1.6. Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables como textiles, cortinas, cartón o papel, etc.
2.1.7. No coloque material inflamable cerca del aparato.
2.1.8. No use el dispositivo en asociación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.
2.1.9. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de clasificación coincida con la tensión de la fuente de alimentación antes de enchufar el aparato.
2.1.11. Conecte el aparato a la fuente de alimentación con una toma de tierra que soporte un mínimo de 10 amperios.
2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en el enchufe de la fuente de alimentación. No alteres el enchufe.
2.1.13. Si usa una clavija múltiple, compruebe las clasificaciones con cuidado ya que la corriente utilizada por varios dispositivos podría exceder fácilmente la clasificación de la clavija múltiple.
2.1.14. Si alguna de las cubiertas del aparato se rompe, inmediatamente desconecte el aparato de la fuente de alimentación para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
2.1.15. No use el aparato si se ha caído al suelo o si hay signos visibles de daños.
2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
2.1.17. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
2.1.18. No recorte ni doble el cable de alimentación.
2.1.19. No permita que el cable de alimentación se cuelege o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
2.1.20. Verifique el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.
2.1.22. El cable de alimentación se debe examinar con regularidad para detectar signos de daños y, si el cable está dañado, no se debe utilizar.
2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2.2. Segurança pessoal:

2.2.1. **CUIDADO:** Não deixe o aparelho sem vigilância durante a utilização, pois existe o risco de acidente.

French
Cher client,
Merci d'avoir choisi d'acheter un produit de marque Mellerware. Grâce à sa technologie, sa conception et son fonctionnement et le fait qu'elle dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation parfaitement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

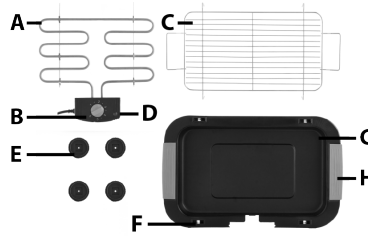

1. Description des pièces

A. Élément chauffant
B.Thermostat
C. Lèche-grille
D. Voyant lumineux
E. Pieds
F. Support de grill avec réglage en hauteur
G. Base et support de grill
H. Poignées froides au toucher

2. Conseils de sécurité et avertissements!

Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour référence ultérieure. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident. Nettoyez toutes les parties du produit qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section de nettoyage, avant utilisation.

2.1. Utilisation ou environnement de travail:

2.1.1. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres favorisent les accidents.

2.2.2. Não toque nas partes aquecidas do aparelho, pois pode causar queimaduras graves.
2.2.3. Este aparelho é apenas para uso doméstico, não para uso industrial ou profissional. Não se destina a ser usado por hóspedes em hospitalidade ambientes como pousadas, hotéis, moteis e outros tipos de ambientes residenciais, inclusive em casas de fazenda, áreas de pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
2.2.4. Este aparelho não se destina a uso por pessoas (incluindo crianças) com física, sensorial ou mental reduzida capacidades ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por um pessoa responsável pela sua segurança.
2.2.5. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

2.3. Uso y cuidado:

2.3.1. Desenrolle completamente el cable de alimentación del artefacto antes de cada uso.
2.3.2. No use el aparato si las piezas o los accesorios no están colocados correctamente.
2.3.3. No use el aparato cuando esté vacío.
2.3.4. No encienda el aparato mientras está en uso o conectado a la fuente de alimentación.
2.3.5. No cubra la superficie de cocción o los alimentos con papel de aluminio y otros materiales similares.
2.3.6. Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
2.3.7. Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de los niños
2.3.8. No guarde el aparato si aún está caliente.
2.3.9. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en uso y manténgalo fuera del alcance de los niños.
2.3.10. Si, por alguna razón, el aparato se incendiara, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y NO USE AGUA PARA PONER EL FUEGO FUERA.

2.4. Serviço:

2.4.1. Asegúrese de que el servicio sea revisado solo por un técnico calificado y que solo se utilicen repuestos o accesorios originales para reemplazar las piezas / accesorios existentes.
2.4.2. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente de servicio o una persona con la misma calificación debe reemplazarlo para evitar un peligro.
2.4.3. Cualquier uso indebido o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

3. Instruções de uso:

3.1. Antes de usar:

3.1.1. Retire la película protectora del artefacto (si

2.1.2. Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
2.1.3. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes, telles que des plaques de cuisson, des brûleurs à gaz, des fours ou des objets similaires.
2.1.4. Tenez les enfants et les spectateurs à distance lors de l'utilisation de cet appareil.
2.1.5. Placez l'appareil sur une surface horizontale, plane et stable, conçue pour résister à des températures élevées et à l'écart des autres sources de chaleur et au contact de l'eau.
2.1.6. Tenez l'appareil à l'écart de tout matériau inflammable tel que textiles, rideaux, cartons ou papiers, etc.
2.1.7. Ne placez pas de matériau inflammable à proximité de l'appareil.
2.1.8. N'utilisez pas l'appareil en association avec un programmeur, une minuterie ou un autre appareil qui l'allume automatiquement.
2.1.9. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la prise est endommagé.
2.1.10. Assurez-vous que la tension indiquée sur l'étiquette correspond à la tension d'alimentation secteur avant de brancher l'appareil.
2.1.11. Branchez l'appareil sur le secteur avec une prise de terre d'au moins 10 ampères.
2.1.12. La fiche de l'appareil doit s'insérer correctement dans la prise d'alimentation secteur. Ne pas modifier la fiche.
2.1.13. Si vous utilisez une prise multifité, vérifiez soigneusement les valeurs car le courant utilisé par plusieurs appareils peut facilement dépasser la valeur nominale de la prise multiple.
2.1.14. Si l'un des boîtiers de l'appareil se casse, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation secteur afin d'éviter tout risque d'électrocution.
2.1.15. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé sur le sol ou s'il présente des signes visibles de dommages.
2.1.16. Ne forcez pas le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
2.1.17. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
2.1.18. Ne coupez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation.
2.1.19. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre ou entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
2.1.20. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
2.1.21. L'appareil ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
2.1.22. Le cordon d'alimentation doit être inspecté régulièrement pour déceler tout signe de dommage. Si le cordon est endommagé, il ne doit pas être utilisé.
2.1.23. Ne touchez pas la fiche avec les mains

corresponde).
3.1.2. Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes que entrarán en contacto con los alimentos de la manera descrita en la sección de limpieza.
3.1.3. Algunas partes del aparato han sido ligeramente engrasadas. En consecuencia, la primera vez que use el artefacto, puede que fume levemente. Después de un corto tiempo, este humo desaparecerá.

3.2. Montagem dos pés:

3.2.1. Disponha os pés e os parafusos.
a. 4 X pés redondos
b. 4 X parafusos
3.2.2. Encaixe a parte quadrada interna do pé no quadrado na parte inferior da Base e suporte da grelha (G)
3.2.3. Alinhe os furos, coloque o parafuso e aperte.

3.3. Uso e cuidados:

3.3.1. Desenrole completamente o cabo de alimentação antes de conectá-lo.
3.3.2. Coloque o seu aparelho sobre uma superfície plana, seca, estável e resistente ao calor.
3.3.3. Encha a bandeja com água e deixe agir por 15 minutos para retirar a película protetora da serpentina de aquecimento. Gire o termostato para a posição MAX. Neste ponto a presença de fumaça é normal. Certifique-se de que haja um nível de ventilação suficiente.
3.3.4. Antes de usar pré-aqueça a grelha por aproximadamente 5 minutos.

3.4. Usar:

3.4.1. Desenrole completamente o cabo de alimentação antes de conectá-lo.
3.4.2. Encha a bandeja de água com 1,5 litros de água fria
3.4.3. Insira a resistência colocando-a corretamente na abertura que fica na parte frontal da churrasqueira.
3.4.4. A grelha pode ser ajustada em uma das três alturas.
3.4.5. Conecte o aparelho à tomada de parede (certifique-se de que o voltage na etiqueta de classificação corresponde ao voltage da rede elétrica).
3.4.6. Gire o controle de temperatura variável para a posição de temperatura desejada. A luz piloto acenderá indicando que o aparelho está esquentando.
3.4.7. Aguarde até que a luz piloto se apague, isso indicará que o aparelho atingiu a temperatura selecionada/desejada.
3.4.8. Assim que a luz piloto apagar, coloque os ingredientes desejados na grelha para cozinhar.
3.4.9. O tempo de grelhar depende da espessura dos alimentos e da temperatura definida, os alimentos grossos são grelhados mais rapidamente perfurando-os com espetos de metal e virando os alimentos de vez em quando.
3.4.10. Para minimizar a geração de acrilamida durante o processo de cozimento, evite que os alimentos

mouillés.

2.2. Sécurité personnelle:

2.2.1. **ATTENTION:** Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation car il y a un risque d'accident.
2.2.2. Ne touchez pas les parties chauffées de l'appareil, car cela pourrait causer de graves brûlures.
2.2.3. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non à un usage industriel ou professionnel. Il n'est pas destiné à être utilisé par les clients dans des environnements hospitaliers tels que chambres d'hôtes, hôtels, motels et autres types d'environnements résidentiels, même dans les fermes, les aires de travail dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
2.2.4. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisé ou instruit par une personne responsable de leur sécurité.
2.2.5. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2.3. Utilisez et soignez:

2.3.1. Dérouler complètement le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.
2.3.2. N'utilisez pas l'appareil si les pièces ou les accessoires ne sont pas correctement installés.
2.3.3. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
2.3.4. Ne pas éteindre l'appareil pendant qu'il est en cours d'utilisation ou connecté à l'alimentation secteur.
2.3.5. Ne couvrez pas la surface de cuisson ou les aliments avec une feuille d'aluminium et d'autres matériaux similaires.
2.3.6. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'entreprendre toute tâche de nettoyage.
2.3.7. Cet appareil doit être rangé hors de portée des enfants.
2.3.8. Ne stockez pas l'appareil s'il est encore chaud.
2.3.9. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé et hors de la portée des enfants.
2.3.10. Si, pour une raison quelconque, l'appareil devait prendre feu,