

REGISTER YOUR MELLERWARE WARRANTY

Thank you for purchasing a Mellerware product. Mellerware guarantees that your product has been thoroughly inspected and tested before being dispatched and is free from mechanical or electrical defects and complies with the applicable safety standards. With every Mellerware product purchased you will receive up to a 3 year warranty as detailed in the terms and conditions below.

FIRST YEAR – 1 YEAR RETAIL WARRANTY

Should defects due to faulty parts or workmanship develop, under normal domestic use, within 12 months from the original date of purchase please return the product to the store from where it was purchased for a refund or replacement at the discretion of the brand. Mellerware appliances are intended for domestic use only and not for industrial or professional use. The Warranty, if the product is used outside of domestic use or used in a commercial environment, is reduced to 3 months with no extended warranty available, all other terms and conditions applicable.

SECOND YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED ONLINE WARRANTY REGISTRATION

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an extended 12 month warranty over and above the 1 Year Retail Warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period and within 24 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration. Should you not register the product within the 12 months of purchase, you will automatically forfeit this extended warranty.

THIRD YEAR – OPTIONAL 1 YEAR ADDITIONAL EXTENDED COMMUNICATION OPT-IN WARRANTY

Mellerware takes pride in its product quality and therefore offer an additional 12 month warranty over and above the 1 Year Retail and 1 year online registration warranty. Should defects due to faulty material or workmanship develop, under normal domestic use, after the initial 12 month period, the extended online registration 12 month period and within 36 months from the original date of purchase, please return the product to Mellerware for repair. Mellerware will assess and repair the product free of charge should it be found to be a valid warranty claim and will return it to you directly. Mellerware will replace a product with a similar product in the same or better condition, if the repair cannot be conducted for whatever reason. Should the product fall outside of the warranty, Mellerware will produce a repair and delivery quotation for your approval.

NB: Registration should be completed at www.creativehousewares.co.za. Should you experience any technical difficulties you are welcome to contact our customer service line on 086 111 5006 and one of our consultants will gladly assist with the online warranty registration and opt-in email communication. Should you wish to qualify for the additional third year extended warranty, you would need to have registered your warranty within the first 12 months from date of purchase and subscribed to receive brand communication. The extended warranty is conditional upon these requirements. Please note that you are however free to opt out at any stage in accordance with the POPI act, this will however result in you forfeiting this additional extended "communication opt in" warranty from the recorded opt-out date.

ONLINE WARRANTY REGISTRATION

WHY REGISTER YOUR WARRANTY?

Mellerware pride ourselves on bringing premium quality appliances to market, and as a commitment to this level of quality we offer up to a 3 year warranty (1 Year Retail + 1 Year Extended Online warranty registration + 1 Year Extended opt-in communication warranty) on all of our products. To take advantage of the Free Extended Warranty options you will need to register your warranty online within the first year of purchase in order to make a valid claim. Now you can register your product, upload your warranty online and never have to worry about losing your receipt again. Enjoy the benefit of up to 3 years' warranty.

ADDED BENEFITS

- In addition to providing you with an online profile of your registered products we will also provide a host of value added benefits:
- Discount voucher on product warranty registration
- Incentives and Competitions for registered users
- New recipes or ideas for your products
- New product developments - be the first to get the latest appliances
- Special offers on promotional items

How to Register your Online Warranty?



DESKTOP/
LAPTOP

- Open your internet browser and visit www.mellerware.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.



SMART PHONE/
TABLET

- Open your internet browser and visit www.creativehousewares.co.za
- Click on the "Register" link and create your username and password. Or if you have done this already login with your username and password.
- Click on "Register your Warranty" and follow the easy instructions.
- Scan and upload your receipt.

Notes:

1. The online warranty system is a safe storage facility for your receipt.
2. You will be required to register on the Mellerware or Creative Housewares website. You will receive a username and password once registered. This will give you access to your profile.
3. From your profile you will be able to load products that you have purchased. In order to successfully register your warranty you will need to scan and upload your receipt to us.
4. All instructions on how to load your products are available inside your profile.
5. Please note that you must check that your receipt has been uploaded correctly. Creative Housewares cannot be held responsible for faxes or files not received.
6. For assistance with registration please email: help@chwsa.co.za

National Service Centre: 086 111 5006
e-mail: help@chwsa.co.za
www.creativehousewares.co.za

creative housewares
20 Tokstel Street, Parow, Cape Town, 7493, RSA
PO Box 6156, Parow East, 7501, RSA
☎ +27 21 931 8117 | 📠 +27 63 014 0457
📞 +27 86 111 5006 | 📠 chousewares
🌐 www.creativehousewares.co.za


Johannesburg
25 & 26 San Croy Office Park
Agora Road, Croydon, 1619, RSA
+27 11 392 5652 🌐



English
Dear Customer

Thank you for choosing to purchase a Mellerware brand product. Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

I

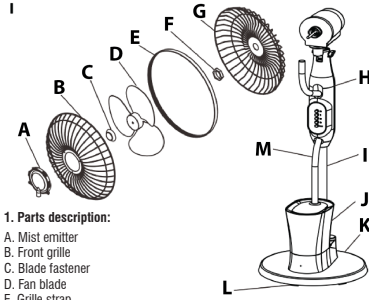

1. Parts description:

- A. Mist emitter
- B. Front grille
- C. Blade fastener
- D. Fan blade
- E. Grille strap
- F. Guard fastener
- G. Rear grille
- H. Fan body
- I. Tube support long
- J. Water tank
- K. Base
- L. Castor wheels
- M. Mist pipe

2. Safety advice and warnings!

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident. Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section, before use.

2.1. Use or working environment:

- 2.1.1. This appliance is designed solely for domestic use and for the designated purpose.
- 2.1.2. Do not use the appliance outdoors (unless it has been specifically designed for outdoor use).
- 2.1.3. Use the appliance in a well ventilated area.
- 2.1.4. Do not subject the appliance to heat, direct sunshine or very high moisture (e.g. rain).
- 2.1.5. Never immerse the appliance in liquids and be aware of sharp edges that may damage it.
- 2.1.6. Never use the appliance with wet or damp hands. Unplug it immediately if it becomes wet or damp when it is running.
- 2.1.7. Keep children and bystanders away when using this appliance.
- 2.1.8. Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.
- 2.1.9. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- 2.1.10. Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains power supply voltage before plugging in the appliance.
- 2.1.11. Connect the appliance to the mains power supply with an earth socket withstanding a minimum of 10 amperes.
- 2.1.12. The appliance's plug must fit into the mains power supply socket properly. Do not alter the plug.
- 2.1.13. If using a multi-plug, check ratings carefully as the current used by several appliances could easily exceed the rating of the multi-plug.
- 2.1.14. If any of the appliance casings break, immediately disconnect the appliance from the mains power supply to prevent the possibility of an electric shock.

- 2.1.15. Do not use the appliance if it has fallen on the floor or if there are visible signs of damage.
- 2.1.16. Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- 2.1.17. Do not wrap the power cord around the appliance.
- 2.1.18. Do not clip or crease the power cord.
- 2.1.19. Do not allow the power cord to hang or to come into contact with the hot surfaces of the appliance.
- 2.1.20. Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- 2.1.21. The appliance is not suitable for outdoor use.
- 2.1.22. Power cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- 2.1.23. Do not touch the plug with wet hands.

2.2. Personal safety:

- 2.2.1. **CAUTION:** Do not leave the appliance unattended during use as there is a risk of an accident.
- 2.2.2. Do not touch the heated parts of the appliance, as it may cause serious burns.
- 2.2.3. This appliance is only for domestic use, not for industrial or professional use. It is not intended to be used by guests in hospitality environments such as bed and breakfast, hotels, motels, and other types of residential environments, even in farm houses, areas of the kitchen staff in shops, offices and other work environments.
- 2.2.4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 2.2.5. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.

2.2.6. Do not permit the area around the appliance to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the appliance intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.

2.2.7. Unplug the appliance during filling and cleaning.

2.2.8. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.

2.2.9. Empty and clean the humidifier before storage, clean the humidifier before next use.

2.2.10. Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliances is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed. To prevent nucleation, remove residual water from the equipment and water tank every time after three days of use.

2.2.11. Empty the tank and refill it every 72 hours, before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning agents if required by the manufacturer. Remove and scale, deposits, or film that has formed on the sides of the tank or on interior surfaces. And wipe all surfaces dry.

2.2.12. **Warning!** Never use without the guards in place. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.

2.3. Use and care:

- 2.3.1. Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains power supply.
- 2.3.2. Do not block the inlet or outlet ports.
- 2.3.3. Unplug the appliance from the mains power supply when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 2.3.4. This appliance should be stored out of reach of children.
- 2.3.5. Do not store the appliance if it is still hot.
- 2.3.6. Never leave the appliance unattended when in use and keep out of the reach of children.
- 2.3.7. The appliance should not be exposed to heat.
- 2.3.8. Unplug the appliance from the mains supply socket after use and before every cleaning. Plug the plug, not the mains cable, in order to disconnect the appliance from the mains.

2.3.9. If, for some reason, the appliance were to catch fire, disconnect the appliance from the mains power supply and DO NOT USE WATER TO PUT THE FIRE OUT.

2.4. Service:

- 2.4.1. Make sure that the appliance is serviced only by suitably qualified technician, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.
- 2.4.2. If the power cord is damaged, the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person must replace it in order to avoid a hazard.
- 2.4.3. Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

3. Instructions for use:

3.1. Before use:

- Your mist fan has been boxed unassembled to minimize packaging waste. Each part is designed to fit together and be disassembled easily for cleaning or storage.
- Carefully unpack the misting fan and remove all the packing materials.
- **See Parts description**, Image I. Please check whether there are any missing parts, and the mist fan can be assembled only when the parts are complete.
- Use a soft cloth to remove any dust on the surface that may happen during packing and transport.
- Place the mist fan on a flat and stable surface.

3.2. Assembly :

- 3.2.1. **See Images section**, Image II, unscrew the screw of the short iron pipe, and then pass the wire through the long iron pipe. Then put the long iron pipe on the short iron pipe. Align the screw hole of the iron pipe on the base, fix it with the unscrewed screws.
- 3.2.2. **See Image III**. Install the weight plate on the base first, and fasten it with the M5x25 screws. Cover the metal rod of the 5 wheels with the 5 black plastic sleeves and insert them in the holes under the base.
- 3.2.3. **See Image V**. Loosen the fixing screw of the fan body, and then plug the fan body terminal and the terminal wire in the iron pipe. Tighten the screw.
- 3.2.4. **See Image VI**. Install the rear grid, plastic nut, blades, and blade spinner to the motor shaft and fix in place.
- 3.2.5. **See Image VII,VIII and IX**. Install the front grid and net frame, and secure using the screw on the net frame. Insert the upper flexible hose into the mist vent that is located at the front of the fan grid (ensure the hose is free of kinks).

3.3. Water tank assembly:

- 3.3.1. **See Images section**, Image IV. Put the water tank on the mist generator, ensuring it is appropriately seated in the recess.
- 3.3.2. Fit the cover to the top of the water tank.
- 3.3.3. Insert the lower flexible hose of the fan body into the water tank cover (ensure the hose is free of kinks).

3.4. Filling the water tank:

- 3.4.1. **See Images section**, Image X or XI, take off the cover of the water tank.
 - 3.4.2. Fill the tank with cold and clean water, making sure not to overflow it.
 - 3.4.3. **See Image IV**, put the cover on the tank and place the tank back on the mist generator.
- ATTENTION!**
- Ensure the product is unplugged from the mains before filling or refilling the water tank.
 - Only use water in the water tank. Do not add any chemicals, oils, or other additives.
 - The water must not be warmer than 50°C.

3.5. Operation of the fan:

When connected to the power supply, the fan is under standby mode. You can control the fan with the control buttons.

See Images section, Image XII

3.5.1. Control buttons:

- A. 0 (OFF)
- B. 1 (Wind Speed Low)
- C. 2 (Wind Speed Medium)
- D. 3 (Wind Speed High)
- E. Mist function

3.5.2. Mist button:

- Press the "Mist" button to switch the ultrasonic mist on. Press the "0" button to switch the ultrasonic mist off.
- When the mist function is selected, the water tank indicator light will be illuminated green.
- If the water tank is empty (or short of water), the water tank indicator light will be illuminated red.
- The mist function and fan function can be worked independently or together.

3.5.3. Wind speed buttons:

- Press the "1" button to switch the fan on Low wind speed.
- Press the "2" button to switch the fan on Medium wind speed.
- Press the "3" button to switch the fan on High wind speed.
- Press the "0" button to switch the fan off.

3.5.4. Off button:

- Press the "0" button to switch the fan and mist function off.

3.5.5. Oscillating clutch knob:

- The fan has an Oscillating feature, which causes the fan head to swing from side to side when enabled. To activate, Press the clutch knob down.
 - To stop the oscillating, pull the knob up when the fan head is in the desired position.
- 3.5.6. Manual tilt:
- Hold the fan head securely. Then undo the wing screw on the right-hand side of the fan head. You can now tilt the head upwards and downwards to adjust the angle. After adjusting the angle, tighten the wing screw again.

4. Cleaning and maintenance:

- 4.1.1. Always turn off your appliance and unplug before attempting any cleaning or maintenance process.
- 4.1.2. Clean the water tank and water every 72 hours to prevent the formation of scale, algae, or bacteria.
- 4.1.3. If you do not intend to use the fan for an extended period, empty the water tank and dry the water unit with a microfibre cloth.
- 4.1.4. **See Images section**, Image XII, pull out the rubber stopper(1) from the drain outlet(2) to drain the water from the humidifier base.
- 4.1.5. If the fan will be placed in storage for a more extended period of time (over winter, etc), keep it safe and away from dust or damage.
- 4.1.6. Do not use any abrasive substances or chemical solvents to clean the appliance.

5. Anomalies and repair:


- 5.1. Take the appliance to an authorised support centre if product is damaged or other problems arise.
- 5.2. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced, and you should proceed as you would in the case of damage.

6. Recycling:


- 6.1. These electrical products, cables, batteries, packaging, and the manual, should not be mixed with general household waste. For proper recycling, please take these products to your nearest Creative Housewares office where they will be accepted for recycling free of charge.
- 6.2. Alternatively, please contact your local authority or household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point. Correct product disposal saves resources and prevents negative effects on human health and the environment.

Images / Prente / Imágenes / Imagens


II

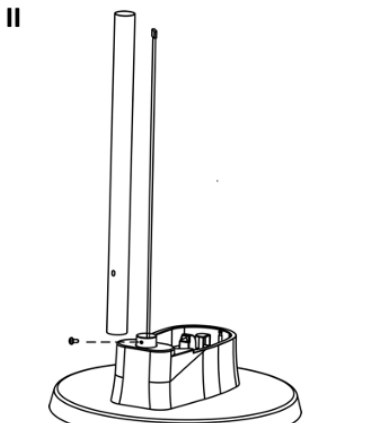


III

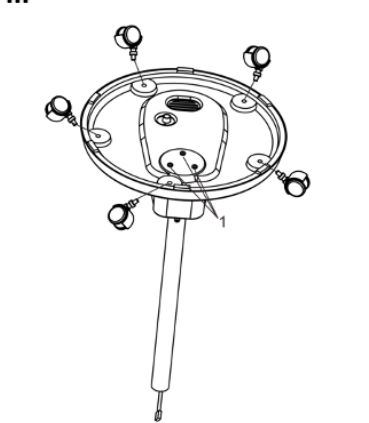

IV

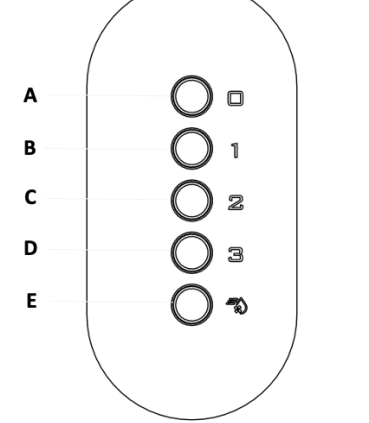


V

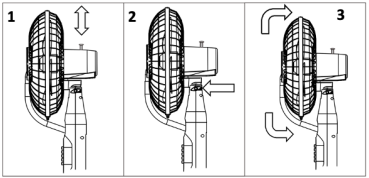

VI




VII

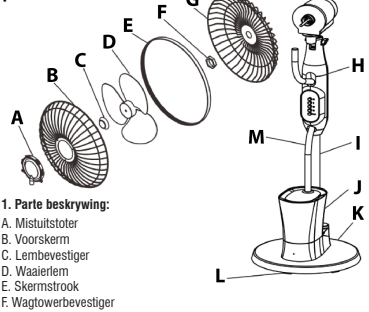


1. Parte beskrywing:

- A. Mistuistoter
- B. Voorskerm
- C. Lembevestigter
- D. Waaiertrom
- E. Skermstrook
- F. Wagtoerbevestigter


IV

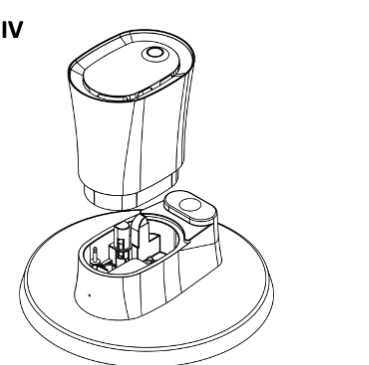

V

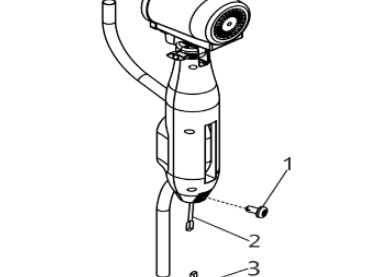

VI

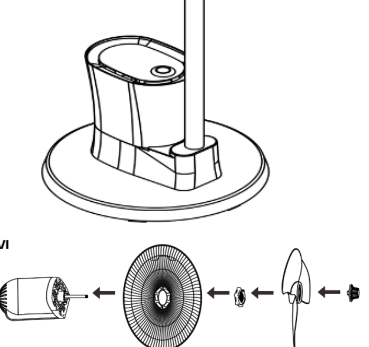

- G. Agterskerm
- H. Waaiertliggaam
- I. Buissteun lang
- J. Watertank
- K. Basis
- L. Wiele
- M. Mistpyp

2. Belangrike veiligheidsvoorsorg:

Lees instruksies deeglik en bewaar. Versuim om hierdie instruksies te volg en op te let kan lei tot 'n ongeluk. Maak al die dele van die produk wat met voedsel in aanraking kom skoon, soos aangedui in die skoonmaakafdeling, voor gebruik.

2.1. Gebruik en werksomgewing:

- 2.1.1. Hierdie toestel is uitsluitlik ontwerp vir huishoudelike gebruik en vir die aangewese doel.
- 2.1.2. Moenie die toestel buite gebruik nie (tensy dit spesifiek ontwerp is vir buitegebruik).
- 2.1.3. Gebruik die produk in 'n goed geventileerde area.
- 2.1.4. Moenie die toestel blootstel aan hitte, direkte sonsyn of baie hoë vog (bv. reën) nie.
- 2.1.5. Moet nooit die apparaat in vloeiستowe dorpel nie, en wees bewus van skerp rante wat dit kan beskadig.
- 2.1.6. Moet nooit die toestel met nat of klam hande hanteer nie.
- 2.1.7. Ontkoppel onmiddellik van kragtoevoer as dit nat of klam word wanneer dit hardloop.
- 2.1.8. Moet kinders en omstanders weg wanneer u hierdie toestel gebruik.
- 2.1.9. Die toestel is nie geskik om aan 'n tydsbeheer toestel te koppel nie.
- 2.1.10. Moenie die toestel gebruik as die koord of prop beskadig is nie.
- 2.1.11. Maak seker die spanning soos aangedui op die gradering etiket, kom ooreen met die hoofspanning.
- 2.1.12. Moenie die toestel aan op die stroomtoevoer met 'n oortekking wat ten minste 10 ampère behels.
- 2.1.13. Die toestel prop moet in die hoofprop pas en moenie die prop verander nie.
- 2.1.14. As 'n multi-prop gebruik word, moet die graderings noukeurig nagegaan word, aangesien die stroom wat deur verskeie toestelle gebruik word, maklik die aanslag van die multi-plug kan oorskry.
- 2.1.15. Moenie die toestel gebruik as die prop of koord beskadig is of enige sigbare skade aan die omhulsel is nie.
- 2.1.16. Moenie die toestel gebruik as dit op die vloer geval het en daar is sigbare skade nie.
- 2.1.17. Moenie die koord gebruik om die toestel te dra, op te tel of van die muurprop te ontkoppel nie.
- 2.1.18. Die koord mag nooit om die toestel gedraai word nie.
- 2.1.19. Moenie die koord ooit die kant van die tafel of toonbank hang of aan warm oppervlaktes raak nie.
- 2.1.20. Maak seker die koord is nie beskadig of verstrengel nie.
- 2.1.21. Moenie die toestel buite gebruik nie.
- 2.1.22. Die toevoerkabel moet gereeld ondersoek word vir tekens van skade, en as die koord beskadig is, moet die toestel nie gebruik word nie.
- 2.1.23. Moenie die prop met nat hande hanteer nie.

2.2. Persoonlike veiligheid:

- 2.2.1. LET OP: Laat die toestel nie onbeheerd agter tydens gebruik nie, aangesien daar 'n risiko op 'n ongeluk is.
- 2.2.2. Moenie die verhitte dele van die toestel aanraak nie, dit kan ernstige brandwonde veroorsaak.
- 2.2.3. Hierdie toestel is slegs vir huishoudelike gebruik, nie vir industriële of professionele gebruik nie. Dit is nie bedoel vir gebruik deur gaste in gasvryheidsongewings soos gastehuise, hotelle, motels, en ander tipes residensiële omgewings nie, selfs nie op plaas huise, in areas van die kombuispersoneel in winkels, kantore en ander werksomgewings nie.
- 2.2.4. Hierdie toestel is nie bedoel vir gebruik deur persone (insluitend

kinders) met verminderde fisiese, sensoriese of mentale vermoëns, of gebrek aan ervaring en kennis, tensy hulle toesig of onderrig oor die gebruik van die toestel ontvang het deur 'n persoon wat verantwoordelik is vir hul veiligheid.

2.5.5. Hierdie toestel is nie 'n speedling nie. Wees moet toesig hê om te verseker dat hulle nie met die toestel speel nie. Kinds moet daarvan daadwerlik waarskuwingskiede die groei van biologiese organismes in die omgewing kan bevorder.

2.5.6. Moenie toelaat dat die area rondom die toestel kam of nat word nie. As daar vogtigheid voorkom, draai die uitsêf van die bevochtigter af. As die bevochtigter-uitsêfvolume nie afgestel kan word nie, gebruik die toestel dan discontinue. Moenie absorberende materiale, soos matjies, gordyne, drapes, of tafeldoeke, klam laat word nie. 2.2.7. Ontkoppel die toestel tydens vul en skoonmaak. 2.2.8. Laat nooit water in die reservoer wanneer die toestel nie in gebruik is nie.

2.2.9. Maak die bevochtigter leeg en skoon voor berging, maak die bevochtigter skoon voor volgende gebruik. 2.2.10. Mikroorganismes wat in die water of in die omgewing waar die toestelle gebruik of gestoor word, kan in die waterservisoir groei en in die lug geblaas word, wat baie ernstige gesondheidsrisiko's veroorsaak wanneer die water nie vernuwe word nie. Om nukleasie te voorkom, vermyder oorbyruyende water uit die toerusting en waterlek eke keer na die gebruik van goema. 2.2.11. Maak die tenk leeg en vul dit elke 72 uur, voor hervulling, skoon met vas kraanwater of skoonmaakmiddels indien veres deur die vervaardiger. Verwyder enige skaal, afsettings, of film wat op die kante van die tenk of op binnensoppervlakes gevorm het. En vee alle oppervlakes droog. 2.2.12. Waarskuwing! Moet nooit sonder die wagtofers gebruik word nie. Na montasie, verwyder nie die wagtofers tydens gebruik of skoonmaak nie.

2.3. Gebruik en sorg: 2.3.1. Draai die toestel nie om terwyl dit in gebruik is of aan die kragbron aangesluit is nie. 2.3.2. Blokkeer nie die inlaat- of uitaftpunte nie. 2.3.3. Ontkoppel die toestel van die kragbron wanneer dit nie in gebruik is nie en voor enige skoonmaaktaak.

2.3.4. Hierdie toestel moet buite die bereik van kinders gestoor word. 2.3.5. Berg die toestel nie op as dit nog warm is nie. 2.3.6. Laat nooit die toestel onbeheerd agter wanneer dit in gebruik is en hou dit buite die bereik van kinders. 2.3.7. Die toestel moet nie aan hitte blootgestel word nie. 2.3.8. Ontkoppel die toestel na gebruik van die kragpunt en voor eike skoonmaak. Trek die prop uit, nie die kragkabel, om die toestel van die kragbron te ontbind. 2.3.9. Indien, om een of ander rede, die toestel sou begin brand, ontkoppel die toestel van die kragbron en GEBRUIK GEEN WATER OM DIE BRAND TE BLUS.

2.4. Diens:

2.4.1. Verseker dat die toestel seles nie 'n geskik gekwalifiseerde tegnikus geldiens word, en dat seles oorspronklike reservevlede of bykomstighede gebruik word om bestaande dele/bykomstighede te vervang. 2.4.2. As die kragkabel beskadig is, moet die vervaardiger of sy diensagent of 'n soortgelyk gekwalifiseerde persoon dit vervang om 'n gevaar te voorkom. 2.4.3. Enige misbruik of versuim om die gebruiksinstrukies te volg, maak die waargborg en die aanspreeklikheid van die vervaardiger nêdig en ongeldig.

3. Instruksies vir gebruik:

3.1. Voor gebruik:

Jou mistwaaler is ongemonster in boks verpak om verpakkingsafval te minimaliseer. Eke deel is ontwerp om maklik saam te pas en afgemonster te word vir skoonmaak of berging.

• Pak die mistwaaler versigtig uit en verwyder al die verpakkingsmateriaal. • **Sien Deelbeskrywing.** Afbeelding I. Kontroleer asseblief of daar enige ontbrekende dele is, en die mistwaaler kan slegs gemonteer word as die dele volledig is. • Gebruik 'n sagte lap om enige stof op die oppervlak te verwyder wat tydens verpakking en vervoer kon voorkom. • Plaas die mistwaaler op 'n plat en stabiele oppervlak.

3.2. Installeering:

3.2.1. **Sien die afdeling met afbeeldings.** Afbeelding II, skroef die skroef van die kort ystertyp los, en steek dan die draad deur die lang ystertyp. Plaas dan die lang ystertyp op die kort ystertyp. Lyn die skroefgat van die ystertyp op die basis uit, en maak dit vas met die losgemakte skroewe. 3.2.2. Sien Afbeelding III, installeer die gewigspaat op die basis eerste, en maak dit vas met die M5x25 skroewe. Bêrek die metaalring van die 5 wiele met die 5 swart plastiekhulsetjies en steek hulle in die gate onder die basis. 3.2.3. Sien Afbeelding V, los die vasstelskroef van die waalligaam, en steek dan die waalligaamterminal in die terminaldraad in die ystertyp. Trek die skroef vas. 3.2.4. Sien Afbeelding VI, installeer die agterskerm, plastiek moer, lemme, en lemme-spinner op die motorskakel en maak dit vas op sy plek. 3.2.5. Sien Afbeelding VII, VIII en IX, installeer die voorskerm en netraam, en maak dit vas met die skroef op die netraam. Steek die boonste buigbare pyp in die mistuilaat wat aan die voorkant van die waalerrooster geleë is (verseker dat die pyp vry is van knope).

3.3. Installeering van die waterlek:

3.3.1. **Sien die afdeling met afbeeldings,** Afbeelding IV, Plaas die waterlek op die mistgenerator en sorg dat dit behoorlik in die uitsparing gevestig is. 3.3.2. Pas die deksel bo- of die waterlek. 3.3.3. Steek die onderste buigbare pyp van die waalligaam in die deksel van die waterlek (verseker dat die pyp vry is van knope).

3.4. Vul die waterlek:

3.4.1. **Sien die afdeling met afbeeldings.** Afbeelding X of XI, verwyder die deksel van die waterlek. 3.4.2. Vul die tenk met koue en skoon water, verseker dat dit nie vol is nie. 3.4.3. Sien Afbeelding IV, plaas die deksel op die tenk en sit die tenk terug op die mistgenerator.

LET WEL:

• Maak seker dat die produk ontkoppel is van die kragbron voordat die waterlek gevul of hervul word. • Gebruik seles water in die waterlek. Moet geen chemikalieë, olies, of ander bymiddels byvoeg nie. • Die water mag nie warmer as 50°C wees nie.

3.5. Bedryf van die waaler:

Wanneer dit aan die kragbron gekoppel is, is die waaler in standbymodus. Jy kan die waaler beheer met die beheerknoppies.

Sien die afdeling met afbeeldings, Afbeelding XIII

3.5.1. **Beheerknoppies:**

A. 0 (AF)

B. 1 (Windspeed Laag)

C. 2 (Windspeed Medium)

D. 3 (Windspeed Hoog)

E. Mistfunksie

3.5.2. Mistknoppie:

• Druk op die "Mist" knoppie om die ultrasoniese mis aan te skakel. Druk op die "0" knoppie om die ultrasoniese mis af te skakel. • Wanneer die mistfunksie gekies is, sal die waterlek indikatorlig groen

verlig wees.

• As die waterlek leeg is (of min water is), sal die waterlek-aanwysery rooi verlig word.

• Die mistfunksie en waalerfunksie kan onafhanklik of saam gewerk word.

3.5.3. Windspeedknoppies:

• Druk op die "1" knoppie om die waaler op Lae windspeed aan te skakel.

• Druk op die "3" knoppie om die waaler op Hoë windspeed aan te skakel.

• Druk op die "0" knoppie om die waaler af te skakel.

3.5.4. Afknoppie:

• Druk op die "0" knoppie om die waaler en mistfunksie af te skakel.

3.5.5. Oscillerende koppelingsknop:

• Die waaler het 'n oscillerende kenmerk wat veroorsaak dat die waaler-rand van kant tot kant beweeg wanneer dit geaktiveer is. Om te aktiveer, druk die koppelingsknop neer.

• Om die ossillasie te stop, trek die knop op wanneer die waalerind in die gewenste posisie is.

3.5.6. Handmatige kanteling: • Hou die waalerind steevas. Maak dan die vleuelskroef aan die regterkant van die waalerind los. Jy kan nou die waalerind opwaarts en afwaarts kantel om die hoek aan te pas. Na die aanpassing van die hoek, draai die vleuelskroef weer vas.

4. Skoonmaak en instandhouding:

4.1.1. Draai altyd jou toestand af en ontkoppel dit voordat jy enige skoonmaak- of instandhoudingsproses probeer.

4.1.2. Skoon die waterlek en water elke 72 uur om die vorming van skaal, alg, of bakterieë te voorkom.

4.1.3. As jy nie van plan is om die waaler vir 'n lang tydperk te gebruik nie, maak die waterlek leeg en droog die waalerwiel met 'n mikroweedsdoek.

4.1.4. **Sien die afdeling met afbeeldings.** Afbeelding XII, trek die rub-berprop (1) uit die dreinuitlaat (2) om die water uit die bevochtigerbasis te laat oortuig. 4.1.5. As die waaler vir 'n langer tydperk (oor die winter, ens.) gestoor sal word, draai dit veilig en weg van stof of skade. 4.1.6. Moenie enige skurende stowwe of chemiese oplosmiddels gebruik om die toestel skoon te maak.

5. Anomaleie en herstel:

5.1. Nêem die toestel na 'n gemagtigde ondersteuningsentrum as die produk beskadig is of ander probleme ontstaan. 5.2. As die verbinding met die kragbron beskadig is, moet dit vervang word, en jy moet voortgaan soos jy sou in die geval van skade.

6. Herwinning:

6.1. Hierdie elektriese produkte, kables, batterye, verpakking en die handwinging moet nie met algemene huishoudelike afval gemeng word nie. Vir behoorlike herwinning, neem hierdie produkte na 'n naaste kantoor vir Creative Housewares, waar dit gratis aanvaar word vir herwinning. 6.2. Kontak u plaaslike owerheid of huishoudelike vuilnisdiens vir nader besonderhede oor u naaste aangewese versamelpunt. Korrekte produkverwyding bespaar hulprone en voorkom negatiewe gevolge vir menslike gesondheid en die omgewing.

	Spanish
	Estimado cliente,
	Gracias por elegir comprar un producto de la marca Mellerware. Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento, y a he hecho de que supera los más estrictos estándares de calidad, puede garantizarse un uso totalmente satisfactorio y una larga vida útil del producto.

3.2.5. Voir Image VII, VIII et IX, Installer la grille avant et le cadre du filet, et fixez-le à la vis sur le cadre du filet. Insérez le tuyau flexible supérieur dans l'évent de brumisation situé à l'avant de la grille du ventilateur (assurez-vous que le tuyau n'est pas plié).

3.3. Assemblage du réservoir d'eau:

3.3.1. **Voir la section images,** Image IV, retirez le réservoir d'eau sur le générateur de brouillard, en vous assurant qu'il est correctement placé dans le réservoir.

3.3.2. Installez le couvercle sur le dessus du réservoir d'eau.

3.3.3. Insérez le tuyau flexible inférieur du corps du ventilateur dans le couvercle du réservoir d'eau (assurez-vous que le tuyau n'est pas plié).

3.4. Remplissage du réservoir d'eau:

3.4.1. **Voir la section images,** Image X ou XI, retirez le couvercle du réservoir d'eau.

3.4.2. Remplissez le réservoir d'eau froide et propre, en veillant à ne pas trop le remplir.

3.4.3. Voir Image IV, mettre le couvercle sur le réservoir et remettre le réservoir sur le générateur de brouillard.

ATTENTION!

• Assurez-vous que le produit est débranché du secteur avant de remplir ou de remplir à nouveau le réservoir d'eau. • Utilisez uniquement de l'eau dans le réservoir d'eau. N'ajoutez aucun produit chimique, huile ou autre additif. • L'eau ne doit pas être plus chaude que 50°C.

3.5. Fonctionnement du ventilateur:

Lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique, le ventilateur est en mode veille. Vous pouvez contrôler le ventilateur avec les boutons de commande.

Voir la section images, Image XIII

3.5.1. **Boutons de commande:**

A. 0 (OFF)

B. 1 (Vitesse du vent faible)

C. 2 (Vitesse du vent moyenne)

D. 3 (Vitesse du vent élevé)

E. Fonction brouillard

3.5.2. Bouton brume:

• Appuyez sur le bouton "Mist" pour activer la brume ultrasonique. Appuyez sur le bouton "0" pour éteindre la brume ultrasonique.

• Lorsque la fonction brumisateur est sélectionnée, le voyant du réservoir d'eau s'allume en vert.

• Si le réservoir d'eau est vide (ou manque d'eau), le voyant du réservoir d'eau s'allumera en rouge.

• La fonction brouillard et la fonction ventilateur peuvent fonctionner indépendamment ou ensemble.

3.5.3. Boutons de vitesse du vent:

• Appuyez sur le bouton "1" pour allumer le ventilateur à vitesse de vent faible.

• Appuyez sur le bouton "2" pour allumer le ventilateur en vitesse de vent moyenne.

• Appuyez sur le bouton "3" pour allumer le ventilateur. Vitesse de vent élevée.


• Appuyez sur la touche "0" pour éteindre le ventilateur.

3.5.4. Bouton d'arrêt:

3.2.2. Voir Image III, installez d'abord la plaque de poids sur la base et fixez-la avec les vis M5x25. Recouvrez la tige métallique des 5 roues avec les 5 manchons en plastique noir et insérez-les dans les trous sous la base.

3.2.9. Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger, nettoyez l'humidificateur avant la prochaine utilisation.

2.2.10. Les micro-organismes qui peuvent être présents dans l'eau ou dans l'environnement où les appareils sont utilisés ou stockés, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être soufflés dans

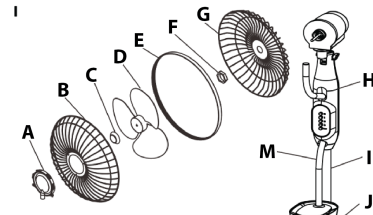

1. Descripción de las piezas:

A. Emisor de niebla

B. Parrilla delantera

C. Sujetador de hoja

D. Aspa del ventilador

E. Correa de rejilla

F. Sujetador de protección

G. Parrilla trasera

H. Cuerpo del ventilador

I. Soporte de tubo largo

J. Tanque de agua

K. Base

L. Ruedas giratorias

M. Tubo de niebla

2. Advertencias y advertencias de seguridad:

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y con-sérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente. Limpie todas las partes del producto que están en contacto con los alimentos, como se indica en la sección de limpieza, antes de su uso.

2.1. Uso o ambiente de trabajo:

2.1.1. Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico y para el propósito designado.

2.1.2. No utilice el aparato en exteriores (a menos que haya sido diseñado específicamente para uso en exteriores).

2.1.3. Utilice el aparato en un lugar bien ventilado.

2.1.4. No someta el aparato al calor, al sol directo o a una humedad muy alta (por ejemplo, lluvia).

2.1.5. No sumerja nunca el aparato en líquidos y tenga en cuenta los bordes afilados que puede tener.

2.1.6. Nunca utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas. Desenchúfelo inmediatamente si se humedece o moja cuando está funcionando.

2.1.7. Mantenga alejados a los niños y transeúntes cuando utilice este aparato.

2.1.8. No utilice el aparato en combinación con un programador, temporizador u otro dispositivo que lo encienda automáticamente.

2.1.9. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.

2.1.10. Asegúrese de que la tensión indicada en la etiqueta de características coincida con la tensión de red antes de enchufar el aparato.

2.1.11. Conecte el aparato a la red de alimentación con una toma de tierra soportando un mínimo de 10 amperios.

2.1.12. El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No altere el enchufe.

2.1.13. Si utiliza un enchufe múltiple, verifique cuidadosamente las clasificaciones, ya que la corriente utilizada por varios aparatos podría fácilmente superar la clasificación del enchufe múltiple.

2.1.14. Si se rompe alguna de las cubiertas del aparato, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

2.1.15. No utilice el aparato si ha caído en el suelo o si hay signos visibles de daños.

3.5.6. Inclinação manual:

• Tenez fermement la tête du ventilateur. Dévissez ensuite la vis à oreilles sur le côté droit de la tête du ventilateur. Vous pouvez maintenant incliner la tête vers le haut et vers le bas pour régler l'angle. Après avoir réglé l'angle, resserrez la vis à oreilles.

4. Nettoyage et entretien:

4.1.1. Éteignez toujours votre appareil et débranchez-le avant de tenter tout processus de nettoyage ou d'entretien.

4.1.2. Nettoyez le réservoir d'eau et l'eau toutes les 72 heures pour éviter la formation de tartre, d'algues ou de bactéries.

4.1.3. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le ventilateur pendant une période prolongée, videz le réservoir d'eau et séchez le groupe d'eau avec un chiffon en microfibre.

4.1.4. **Voir la section images,** Image XII, retirez le bouchon en caoutchouc (1) de la sortie de vidange (2) pour évacuer l'eau de la base de l'humidificateur.

4.1.5. Si le ventilateur doit être stocké pendant une période plus longue (pendant l'hiver, etc.), conservez-le en sécurité et à l'abri de la poussière ou des dommages.

4.1.6. N'utilisez pas de substances abrasives ou de solvants chimiques pour nettoyer l'appareil.

5. Anomalias e reparação:

5.1. Aporteaz l'appareil à un centre d'assistance agréé si le produit est endommagé ou si d'autres problèmes surviennent.


5.2. Si la connexion au secteur a été endommagée, elle doit être remplacée et vous devez procéder comme vous le feriez en cas de dommages.

6. Reciclagem:

6.1. Ces produits (électriques, câbles, batteries, emballages et le manuel ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Pour un recyclage correct, veuillez apporter ces produits au bureau Creative Housewares le plus proche où ils seront acceptés pour recyclage gratuitement.

6.2. Sinon, veuillez contacter votre autorité locale ou le service d'élimination des déchets ménagers pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche. Une élimination correcte des produits permet d'économiser des ressources et de prévenir les effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement.

	Portuguese
	Estimado cliente,
	Obrigado por escolher comprar um produto da marca Mellerware. Graças à sua tecnologia, design e operação e ao facto de exceder os padrões de qualidade mais rigorosos, pode ser assegurado um uso totalmente satisfatório e uma longa vida útil do produto.

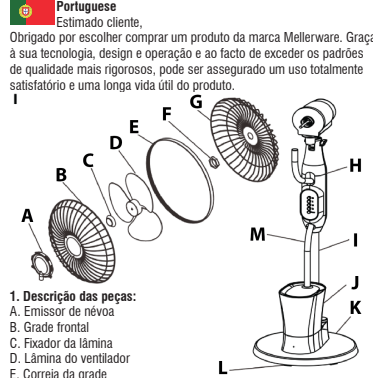

2.1.16. No fuerce el cable de alimentación. Nunca utilice el cable de alimentación para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

2.1.17. No envuelva el cable de alimentación alrededor del aparato.

2.1.18. No sujete ni doble el cable de alimentación.

2.1.19. No permita que el cable de alimentación cuelgue o entre en contacto con las superficies calientes del aparato.

2.1.20. Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

2.1.21. El aparato no es adecuado para uso en exteriores.

2.1.22. El cable de alimentación debe ser examinado regularmente para detectar signos de daño, y si el cable está dañado, el aparato no debe usarse.

2.1.23. No toque el enchufe con las manos mojadas.

2.2. Seguridad personal:

2.2.1. **PRECAUCIÓN:** No deje el aparato sin supervisión durante el uso, ya que existe el riesgo de un accidente.

2.2.2. No toque las partes calientes del aparato, ya que puede causar quemaduras graves.

2.2.3. Este aparato es solo para uso doméstico, no para uso industrial o profesional. No está destinado a ser utilizado por huéspedes en entornos de hospitalidad como alojamiento y desayuno, hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales, incluso en casas de campo, áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.

2.2.4. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.

2.2.5. Este electrodoméstico no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2.2.6. No permita que el área alrededor del aparato se humedezca o se moje. Si se produce humedad, baje la salida del humidificador. Si no se puede bajar el volumen de salida del humidificador, utilice el aparato en forma intermitente. No permita que los materiales absorbentes, como alfombras, cortinas o manteles, se humedezcan.

2.2.7. Desenchufe el aparato durante el llenado y la limpieza.

2.2.8. Nunca deje agua en el depósito cuando el aparato no esté en uso.

2.2.9. Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo, límpielo antes del próximo uso.

2.2.10. Los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el entorno donde se utilizan o almacenan los aparatos, pueden crecer en el depósito de agua y ser arrastrados al aire provocando riesgos muy graves para la salud cuando no se renueva el agua. Para evitar la nucleación, elimine el agua residual del equipo y del tanque de agua cada vez después de tres días de uso.

2.2.11. Vacíe el tanque y rellénelo cada 72 horas, antes de volver a llenarlo mismo con agua fresca del grifo o agentes de limpieza si lo requiere el fabricante. Retire las incrustaciones, depósitos o películas que se hayan formado en los lados del tanque o en las superficies interiores. Y seque todas las superficies.

2.2.12. ¡Advertencia! Nunca lo use sin los protectores en su lugar.

Después del montaje, no retire las protecciones durante el uso o la limpieza.

2.3. Uso y cuidado:

2.3.1. No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.

2.3.2. No bloquee los puertos de entrada o salida.

2.3.3. Desenchufe el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.

2.3.4. Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de los niños.

2.3.5. No guarde el aparato si todavía está caliente.

2.3.6. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté en